



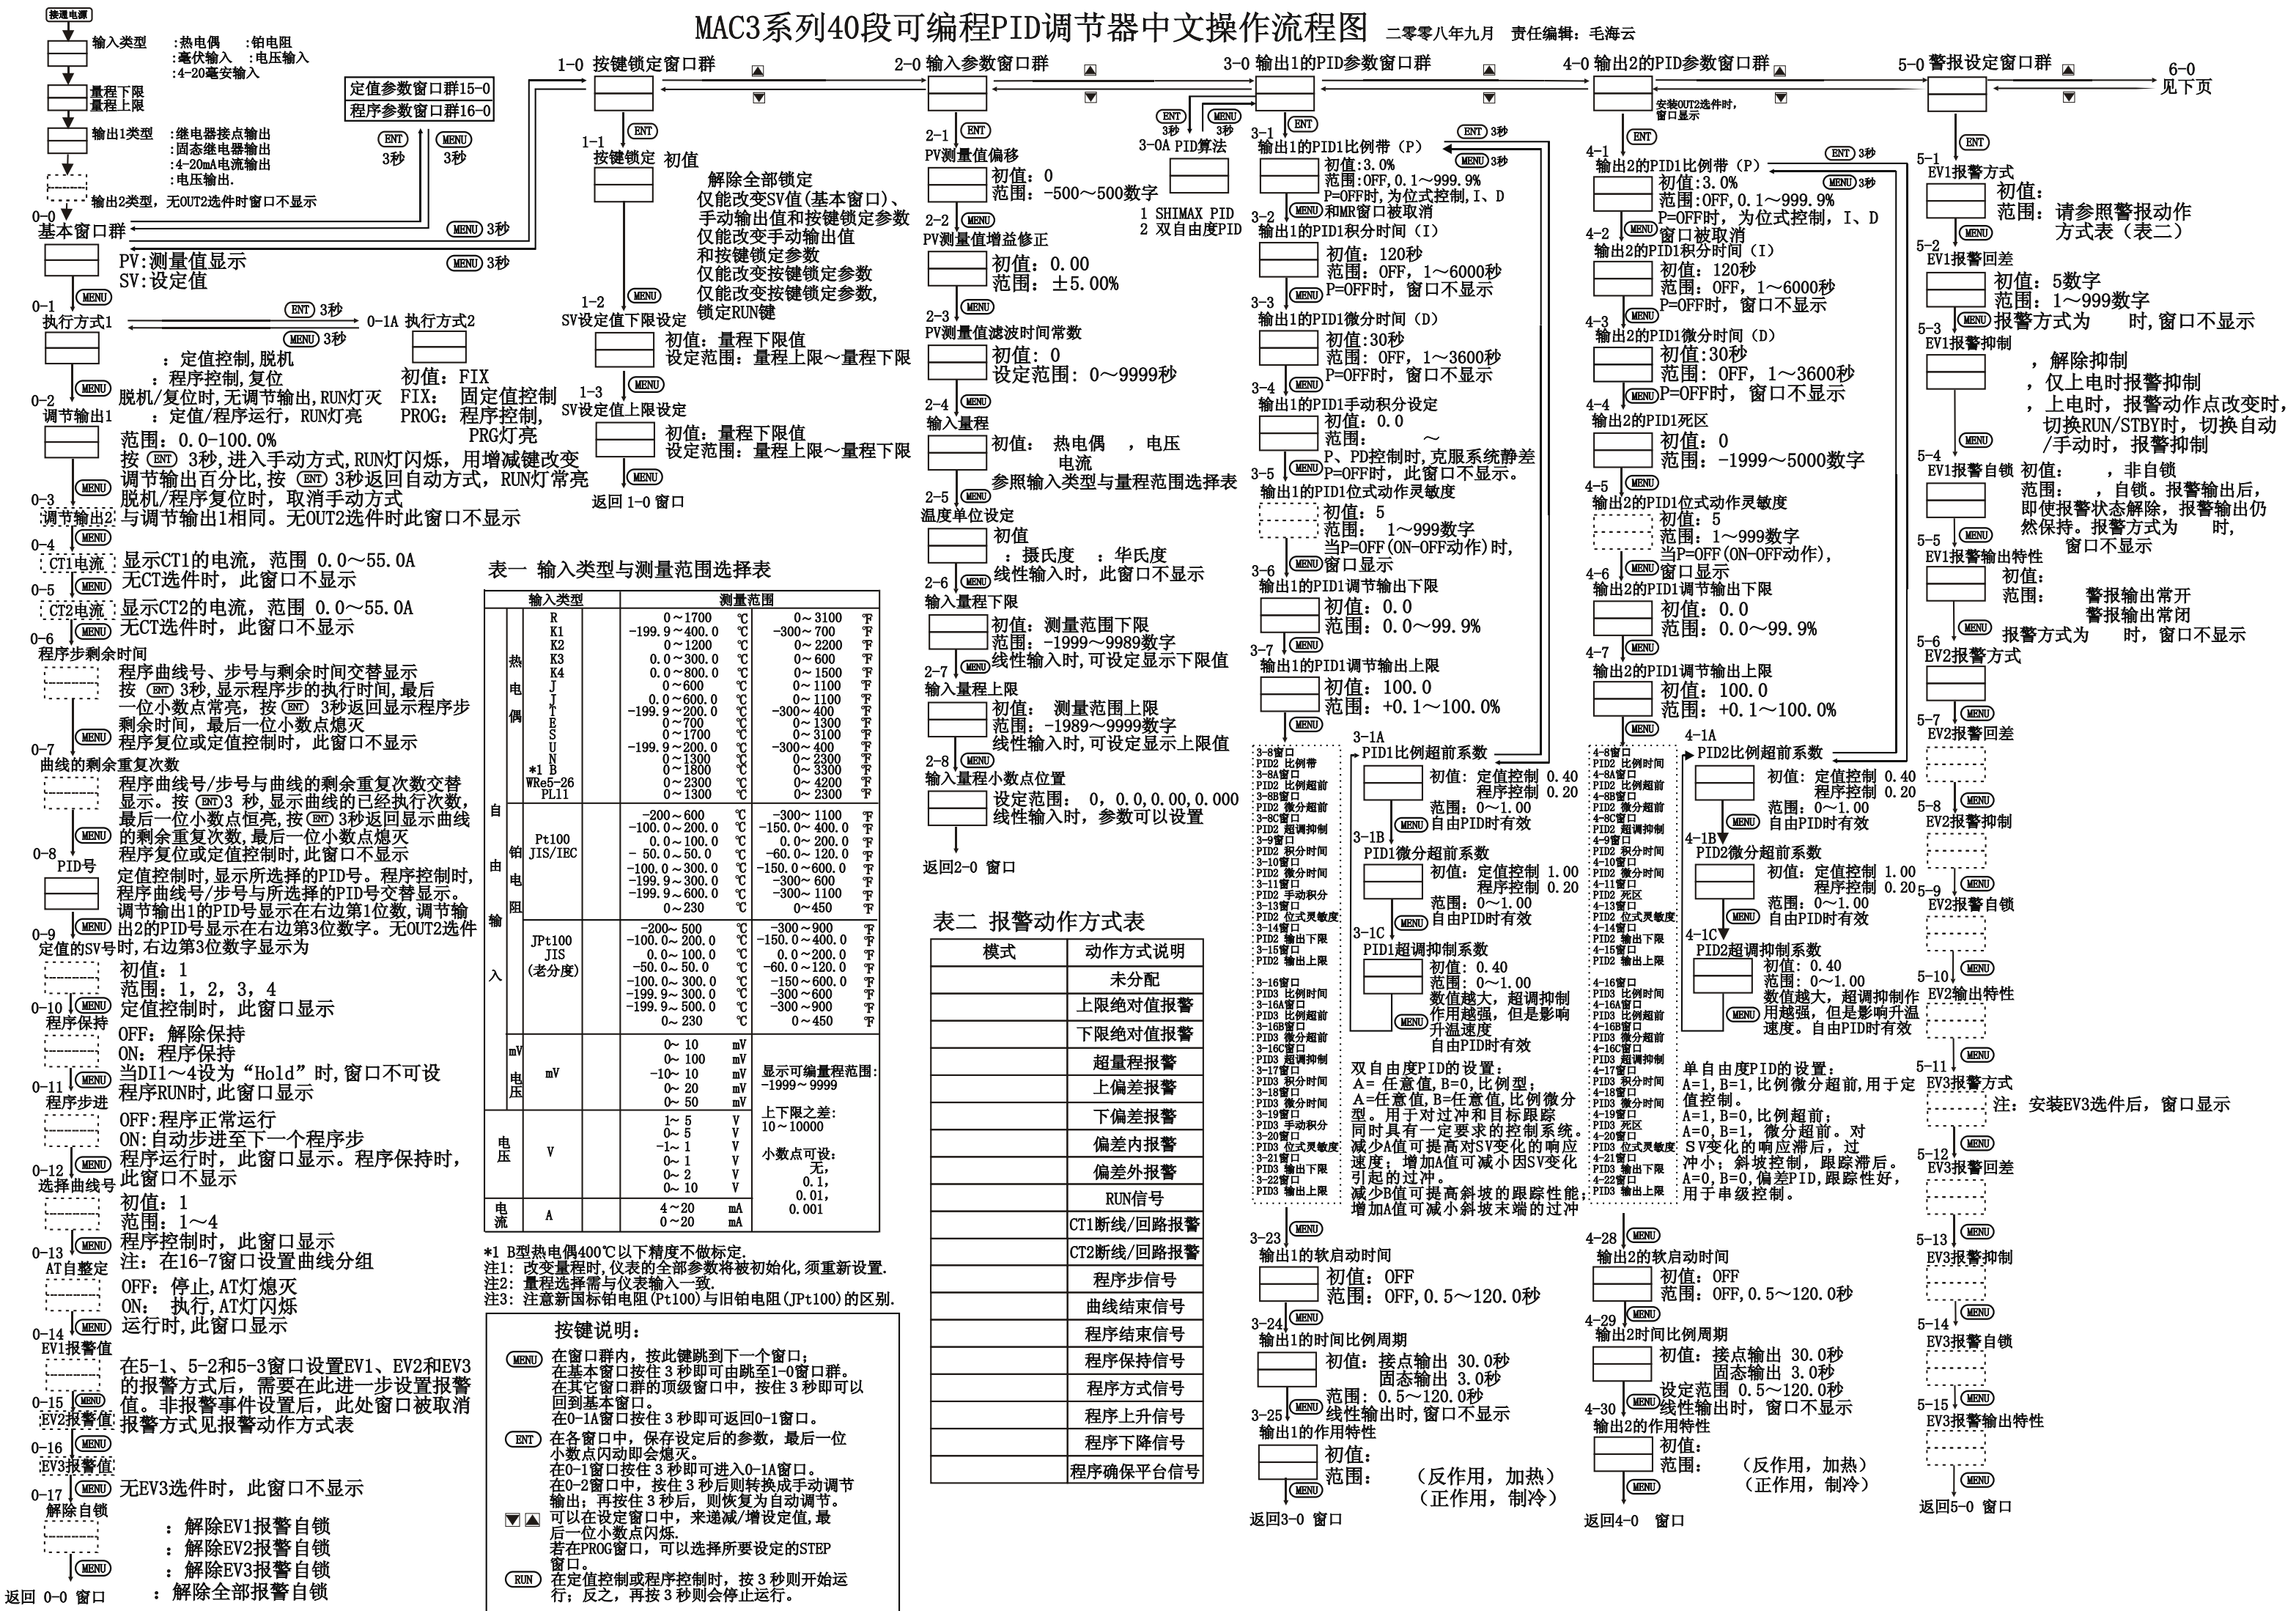



DI代码	功能类型	输入信号	备注
	未分配		
	SV1	电平	DI短路时, 执行SV=SV1
	SV2	电平	DI短路时, 执行SV=SV2
	SV3	电平	DI短路时, 执行SV=SV3
	SV4	电平	DI短路时, 执行SV=SV4
	控制运行	电平	DI短路时, 运行 DI开路时, 待机
	程序控制	电平	DI短路时, 程序控制 DI开路时, 定值控制
	手动控制	电平	DI短路时, 手动控制 DI开路时, 自动控制
	自动控制	边沿	开关点动, 启动自锁定
	暂停	电平	程序保持, 暂停运行
	程序步进	边沿	跳到下二程序步
	曲线1	电平	DI短路时, 选择曲线1
	曲线2	电平	DI短路时, 选择曲线2
	曲线3	电平	DI短路时, 选择曲线3
	曲线4	电平	DI短路时, 选择曲线4
	解除自锁	边沿	开关点动, 解除所有报警自锁
	按键锁	电平	DI短路时, 按键全部锁定 DI开路时, 解除按键锁定

热电偶冷端补偿超出上限
热电偶冷端补偿低于下限

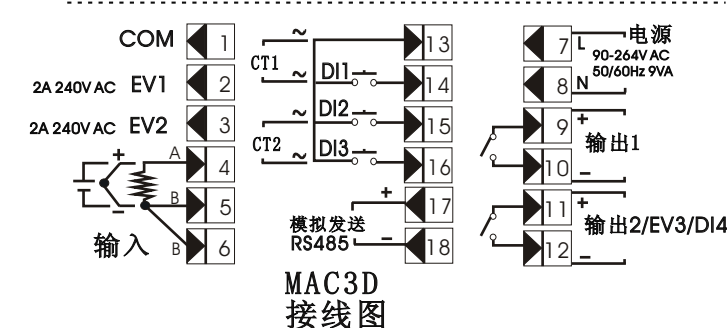